4ウェイタイプ 取扱説明書










ご使用になる前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、取扱説明書は必ず保管してください。

本品を他のお客さまにお譲りになるときには、必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。

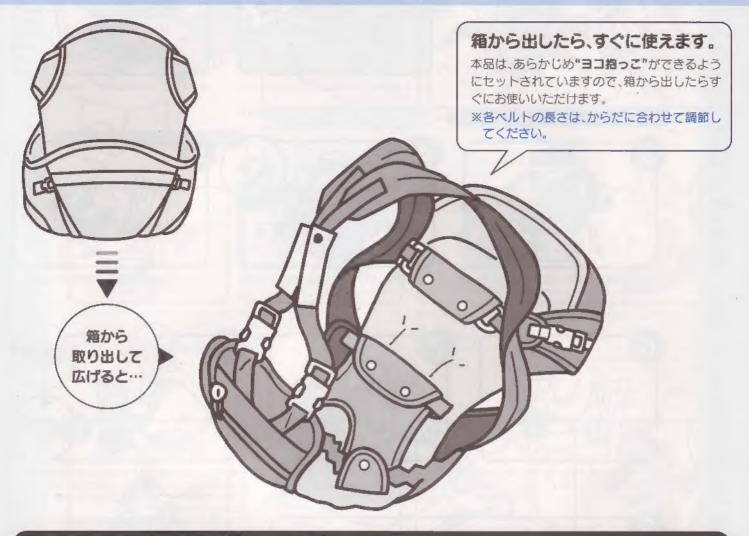

安全にお使いいただくために。



●使用いただけるお子さまの月齢は、


ヨコ抱っこ…………生後から首がすわる(6ヵ月=体量8kg)頃まで 対面抱っこ・前向き抱っこ……首がすわってから12ヵ月(体量11.3kg)頃まで おんぷ………首がすわってから30ヵ月(体量14.9kg)頃まで

- ●対面抱っこ、おんぶ、前向き抱っこは、首のすわらないお子さまには使用しないでください。
- ●対面抱って、おんぶ時のスリービングサポートの使用は、12ヵ月(体重11,3kg)頃までとしてください。
- ●ブリッジテーブは必ず装着して使用してください。
- ●ヨコ抱っこ、対面抱っこ、前向き抱っこは、お子さまを必ず手で支えてください。
- ●バックル、ホックは、確実にとまっているか確認してください。
- ●使用の際は、走ったり、跳んだり、極端な動かがみ等。無理な姿勢はぜったいにしないでください。

- ●授乳後、約30分間位は使用しないでください。 または連続2時間以上の使用はしないでください。
- ●使用の際は必ず使用者のからだにあわせて各ベルトを調節してください。
- ●ベルト先端の返し縫い部は、ほどいたり、切り落としたりして使用しないでください。
- ●お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。 また、他の人に手伝ってもらうとより安全です。
- 製品を洗濯する際は、製品に付いている洗濯絵表示にしたがってください。
- ●やぶれ、ほつれ、傷等、または、バックル、ホック等が破損した場合は使用しないでください。
- ●パックルをとめる時、はずす時は、お子さまや使用者の皮膚等をはさまないように注意してください。

取り扱いを誤った場合、お子さまの転落等、ケガや危険の恐れがあります。 安全に使用していただくために、必ずお守りください。


各部の名称

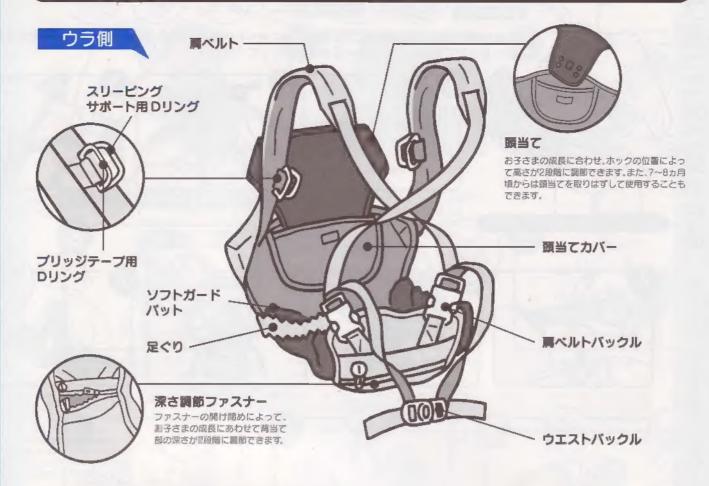

各パーツ

付属品をご確認ください。

お使いになる前に、全てのパーツが入っているかを必ずご確認ください。

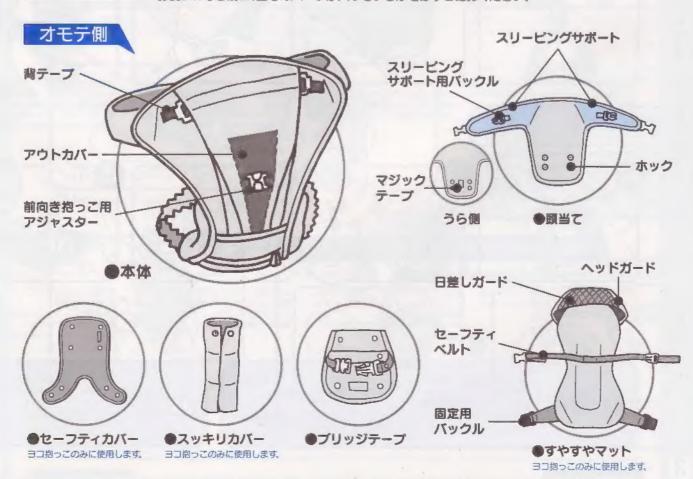


肩ベルトバックルのとめかた

下図を参考に、正しくバックルを 差し込んでください。

右の層ベルトバックル (A)を右に半回転ねじらせ、 左の肩ベルトバックル (B)も左に半回転ねじってく ださい。肩ベルトバックルはカチッと音がするま で差し込んで、とめてください。


■肩ベルトをあえてねじらせるのは、装着時に 使用者のからだにそわせるためです。

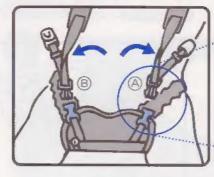






ブリッジテープのとめかた

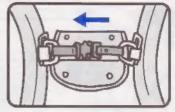


肩ベルトのブリッジテーブ用Dリ ングに、ブリッジテーブを通しバッ クルをとめます。

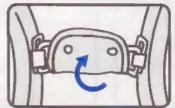

ホックをとめてカバーします。


ブリッジテープのはずしかた

スリーピングサポートと、ブリッジテープを取りつけた

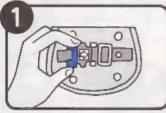

場合はこのようになります。

図のように片方のバックルをしっかり押さえます。

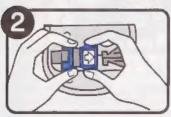

矢印がついているバックルの側面を押さえ、矢印の方向に置かします。 このときカチッと音がするまで置 かしますとバックルがはずれます。

前向き抱っこ用アジャスターのとめかた





前向き抱っこ用アジャスターはアウトカバーの中にあります。 左右のアジャスターをクロスさせるようにします。



バチンと音がするまで、しっかりとめます。

肩ベルトの調節のしかた



肩ベルトのバックルを立てるよう に持ち、本体側の肩ベルトをそのま ま矢印の方向にひっぱります。



肩ベルトのバックルを持ち、余って いる側の肩ベルトをそのまま矢印 の方向にひっぱります。

背テープの調節のしかた





バックルを立てるようにして持ち、 下側のテープを矢印の方向にひっ ばります。



バックルの側面を持ち、上側のテー プを矢印の方向にひっぱります。

本 体 頭当て すやすやマット セーフティカバー スッキリカバー 必要なパーツ ※本品は、あらかじめヨコ抱っこができるようにセットされています。⑦~⑮の手順で行ってください。 セットされてない場合は、①~⑮の手順で行ってください。 スリーピングサポート



図のように、頭当てをすやすやマットに 差し込み、すやすやマット上部側左右の 穴からスリーピングサポートを出します。 この時、頭当でのオモテとウラを間違え ないように注意してください。ホックが 凸になっている側がオモテです。



■当てを頭当てカバーに差し込み、ホッ クとマジックテープをとめます。


単ホック。マジックテーブは必ずとめて ご使用ください。頭当てのホックの回避は お子さまの成長に動わせて、高さが2段階 に調節できます。



ブリッジテーブ

Weight.

すやすやマットの固定用バックルをそ れぞれ左右の足ぐりに通します。

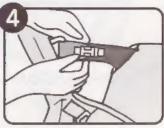

生後から首がすわる(6ヵ月=体重8kg)頃まで


領当てのスリーピングサポートを左右を れぞれのスリービングサポート用Dリン グに通して、バックルをとめます。 ※P.2の(Dリングの使用方法)をお読み

ください。



本体を広げて置き、セーフティカバーを それぞれ左右の足ぐりに通して〇ホック をとめます。

料セーフティカバーは必ず付けてご使用 ください。

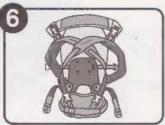


左右の肩ベルトがクロスするように肩ベ ルトバックルをとめます。


※P.2の「鴨ベルトバックルのとめかた」 をお読みください。




お子さまをのせる前に属ベルトの長さを調節し ます。左右の肩ベルトを重ねあわせ、図のように ななめ掛け(肩から縁にかけてなな動に掛ける) にして、脳ベルトの長さを確認します。お子さま の関が使用者の約に、お子さまのおしりが使用書のウエストの置きにくるように剔飾してください。 日差しガードは折りたたんでおきます。 ※P.2の「関ベルトの関節のしかた」をお 脱みください。

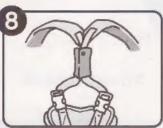


⑦で余ったベルトの先をスッキリカバー でたばねておくことができます。スッキ リカバーは、高ベルトバックルをはずし て付けてください。

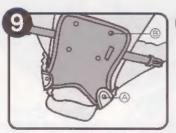


セーフティカバーの⑥ホックと、セーフテ ィベルトのバックルをはずしておきます。 この時、足ぐり部の日ホックは、はずしま

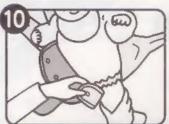


お子さまの頭頂部がすやすやマットのへ ッドガードに圧迫されない位置に細かせ て、足をそれぞれ左右の足ぐりに適します。 深さ調整ファスナーの開け閉めによって 題子さまの成長に合わせて背当て部の深 さが2段階に鹽節できます。

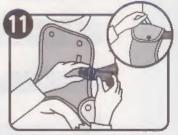

セーフティベルトの長さを調節します この時、強くしめすぎないように、お子さ まとセーフティカバーの間に大人の指が 入るほどのゆとりをもたってください。

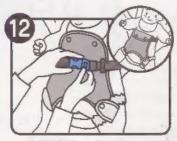

フティカバーのゴムにバックルを通 してとめ、セーフティカバーを折り曲げ てホックをとめます。

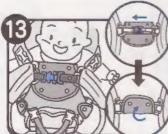

層ベルトのブリッジテーブ用Dリングに ブリッジテーブを通しバックルとホック をとめてカバーします。

※P.2の「ブリッジテーブのとめかた」を お読みください。



本体を置いたままの状態で使用者の順を 腎ベルトにくぐらせ、腕を通し、ななめ掛 けにかけます。安全的ために、必ず本体を 塵いた状態で肩に掛けてください。



使用者のからだを起こします。お子さま の頭部が使用者の胸に、おしりがウエス トの位置にくるように頭部を高くして、 お子さまを必ず手で支えてください。 日差しガードはお子さまを抱っこしてか ら立ててください。

お子さまの頭部が使用者の胸に、おしりがウエストの位置にくるように 顕部を高くして、お子さまを必ず手で支えてお使いください。 ーブは必ず装着して使用してください。 セーフティベルトがきつかったり、ゆるすぎたり、またセーフティカバー

を付けないで使用すると、お子さまがずれ落ちる恐れがあります。


お子さまの出し入れは、安全な 場所で必ず腰をひくくした姿勢 で行ってください。 また、他の人に手伝ってもらう とより安全です。






頭当て



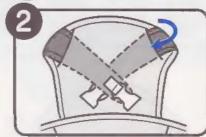

頭当てのスリーピングサポートを収納します。

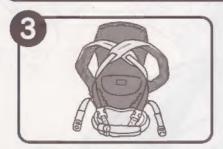

属ベルトの長さを長めに調節して割き、左右の肩 ベルトがクロスするように肩ベルトバックルを とめます。※P.20「肩ベルトロ機節のしかた」「 ベルトバックルのとめかた」を国現みください。



頭当てを頭当てカバーに差し込みホックとマ

※頭当てのホックの位置は、圖子さまの成長に

ジックテープをとめます。

左右の筒ベルトに塑と腕を通し、腸ベルトが調 中でクロスするようにします。



どちらか一方の間ベルトを肩からおろします。



お子さ置と向き合うように抱きあげ、お子 さまの足をそれぞれ左右の配ぐりに通し 走寸.



置ろしておいた高ペルトを買にかけます。 なおこの時、層ベルトがお子さまの間の下に くるようにし、お子さまの餌を出してください。



長めにして置いた簡ベルトを調節します。左右のベルト先 は、同じ長さに余らせてください。次に個ベルトのブリッシテープ用Dリングに、ブリッジテーブを適しバックル とホックをとめてカバーします。

この時。お子さこの頭頂部が使用者のあごのあたりにく るようにします。※P.2の「ブリッジテーブのとめかた」を お読みください。



⑧で余った肩ベルトの先はウエストに まわし、ウエストバックルをとめます。



肩ベルトの先の余りは使用者によって異なります。 余りが短い方は、遊なかの前でとめてください。

ブリッジテーブは必ず装着して 使用してください。



お子さまの出し入れは、安全な場 所で必ず腰をひくくした姿勢で 行ってください。また、他の人に 手伝ってもらうとより安全です。



お子さまを必ず手で支えてください。 スリービングサポートは、お子さまがおねむの ときなど、状況に合わせてお使いください。 ※右図の「対面抱っこ時のスリービングサポート の使用方法」をお読みください。

対面抱っこ時のスリーピングサボートの使用方法

※スリービングサポートは赤ちゃんがおねむのときなど状況に合わせてお使いください。



スリーピングサポートを出します。




スリーピングサポートのバックルをスリーピングサポート用Dリングに通しとめます。 ※P.2の「Dリングの使用方法」をお読みください。





頭当て



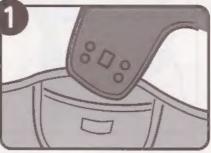

頭当てを頭当でカバーに差し込みホックとマジ ックテープをとめます。


※頭当でホックの位置は、お子さまの成長に合わ せて、高さが2段階に調節できます。



お子さまの足を左右の足ぐりに通して限かせます。 この断、肩ベルトはお子さまの脳の下にくるよう にしてください。



スリービングサポートのバックルをスリービング サポート用Dリングに通しバックルをとめます。 ※P.2の「Dリングの使用方法」をお読みください。 下図の「顔当て、スリービングサポートの使用方法」 をお読みください。

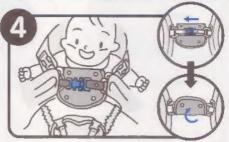

屑ベルトのブリッジテープ用Dリングに、図のよう にブリッジテープを通しバックルをとめます。さら に、図のようにホックをとめてカバーします ※P.2の「ブリッジテーブのとめかた」をお読みくだ さい。



図のように高ベルトバックルをとめます。 この時、層ベルトは、クロスしていません。 ※P.2の「層ベルトバックルのとめかた」をお言 みください.

おんぶの時のスリーピングサポート使用は 12ヵ月(体量11.3kg)頃までとしてください。 ブリッジテーブは必ず装着して使用してくだ さい。


バックルをとめる時、はずず時は、お子さまや 使用者の皮膚等をはさまないようにご注意く ださい。



使用者は腰をひくくした姿勢になり、左右の高べ ルトに聞を通します。



お子さまが使用者の背中と密着するように、左右 の高ペルトの長さを調節します。この時、左右の ベルトの先は、同じ長さに余らせてください。

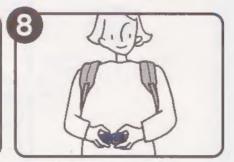

余った肩ベルトの先は、おなかの前にまわしてウ エストパックルをとめます。使用者の背中とお子 さまが離れ不安定な場合は、背テープを短くして ください。また、お子さまの成長や厚着などでき つい場合は、背テープを長くしてください。

※P.2の「背テープの調節のしかた」をお読みください。

お子さまの出し入れは、 安全な場所で必ず腰を ひくくした姿勢で行っ てください。また、他の 人に手伝ってもらうと より安全です。

頭当て、スリーピングサポートの使用方法



首がすわってから12ヵ月(体重11.3kg) 頃までスリービングサポートを使用 します。※12ヵ月頃からは、®©の いずれかの方法でご使用ください。




首がすわってから30ヵ月(体重14.9kg) 頃までスリーピングサポートを収納 して使用します。



7~8カ月頃から30カ月(体重14.9kg) 頃まで頭当てを取り外して使用し ます。





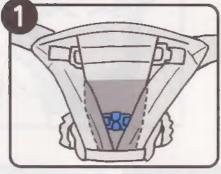


前向き抱っこ用アジャスターをとめます。※P.2 の「前向き抱っこ用アジャスターのとめかた」をお読みください。



肩ベルトの長さを長めに調節しておき、左右の肩 ベルトがクロスするように肩ベルトバックルを とめます。

※P.2の「肩ベルトの調節のしかた」「膚ベルトバックルのとめかた」をお読みください。

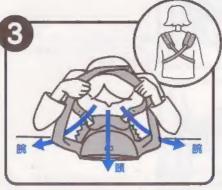

左右の属ベルトに頭と腕をとおし、属ベルトが背 中でクロスするようにします。



どちらか一方の層ベルトを罵からおろします。



お子さまを前向きに抱き上げ、お子さまの足をそれぞれ左右の足ぐりに通します。



おろしておいた層ベルトを肩にかけます。なお。 この時間ベルトがお子さまの脇の下にくるよう にし、お子さまの腕を出してください。



長めにしておいた肩ベルトを調節します。左右 のベルト先は、同じ長さに余らせてください。こ の時、お子さまの頭頂部が使用者の書ごのあた りにくるようにします。



層ベルトのブリッジテーブ用Dリングに、ブリッシテーブを通しバックルとホックをとめてカバーします。次に背テーブを調節して、お子さまのからだが安定するようにしてください。※P.2の「ブリッジテーブのとめかた」「電子・プの関節のしかた」を誘ふください。



⑦で余った肩ベルトの先はウエ ストにまわし、ウエストバックル をとめます。

高ベルトの先の余りは使用者によっ て異なります。余りが短い方は、おな かの前でとめてください。



お子さまの胸のあたりに、必ず手をあてて支えてください。

小警告

ブリッジテープは必ず装着 して使用してください。

△注意

お子さまの出し入れは、安 全な場所で必ず腰をひくく した姿勢で行ってください。 また、他の人に手伝っても らうとより安全です。

お手入れ方法・

- ●色落ちすることがあります。他のものとは別に洗ってください。
- ●洗濯機、脱水機、乾燥機にかけないでください。
- ●漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は使用しないでください。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。 製品には万全を期しておりますが、 お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

LUCKY INDUSTRY CO., LTD.